

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Стенен рекуператор WALLER WIFI CO₂ / RH

Ръководство за потребителя и квалифицирания монтажник — превод на български.

Този превод е за улеснение. При различие меродавни са оригиналният текст на производителя и оригиналните гаранционни условия (Reventon Group Sp. z o.o.). Схемите са опростени чертежи, направени по оригиналното ръководство.

СЪДЪРЖАНИЕ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Изисквания за безопасност | 13 Функции и индикатори |
| 2 Символи и предпазни мерки | 14 Дистанционно управление |
| 3 Въведение | 15 Сдвояване (Master/Slave) |
| 4 Употреба | 16 Настройка Master/Slave |
| 5 Комплектация | 17 Нулиране Master/Slave |
| 6 Технически параметри | 18 IoT / приложение |
| 7 Габаритни размери | 19 WiFi свързване и нулиране |
| 8 Устройство и работа | 20 Поддръжка |
| 9 Монтажна схема | 21 Съхранение и транспорт |
| 10 Режими на работа | 22 Отстраняване на неизправности |
| 11 Монтаж | 23 Гаранция |
| 12 Свързване към захранване | |

01 Изисквания за безопасност

Прочетете внимателно ръководството преди монтаж и употреба на рекуператора WALLER WIFI CO₂/RH. Монтажът и експлоатацията трябва да отговарят на това ръководство и на всички приложими местни и национални строителни, електрически и технически норми.

Предупрежденията съдържат важна информация за личната безопасност. Неспазването им може да доведе до нараняване или повреда на уреда. Пазете ръководството през целия срок на използване.

- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности само под наблюдение или след инструктаж и разбиране на рисковете.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Не позволявайте почистване и поддръжка от деца без наблюдение.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или оторизиран сервиз, за да се избегне опасност.
- Препоръчва се монтаж на височина над 2,1 m от пода.
- Вземете мерки срещу обратен приток на газове в помещението от открити комини на газови или горивни уреди.
- Аспирационните вентилатори може да нарушат безопасната работа на газови/горивни уреди (включително в други стаи) чрез обратен приток на димни газове – риск от отравяне с въглероден оксид. След монтаж на такъв вентилатор работата на уредите с открит комин трябва да се провери от компетентно лице.
- Не зареждайте обикновени (неакумулаторни) батерии.
- Спазвайте полярността при поставяне на батериите.
- Изваждайте изхабените батерии и ги изхвърляйте безопасно.
- При продължително съхранение извадете батериите.
- Не свързвайте накъсо клемите на захранването.
- Пазете дистанционното – предотвратете поглъщане на батерии от деца.

02 Символи и предпазни мерки при монтаж

ВНИМАНИЕ! – предупреждение. **ЗАБРАНЕНО!** – не правете това.

- Изключете уреда от захранването преди монтаж или ремонт.
- Не използвайте повредено оборудване или проводници за свързване към захранването.
- Не работете с уреда извън температурния диапазон от ръководството, нито в агресивна или взривоопасна среда.

- При монтаж спазвайте правилата за безопасност при работа с електроинструменти.
 - Не поставяйте отоплителни уреди или друго оборудване близо до захранващия кабел.
 - Разопакувайте внимателно.
 - Използвайте уреда само по предназначение на производителя.
 - Не докосвайте контролера или дистанционното с мокри ръце; не извършвайте поддръжка с мокри ръце.
 - Изключете от захранването преди поддръжка.
 - Не позволявайте на деца да работят с уреда.
 - Не повреждайте захранващия кабел; не поставяйте предмети върху него.
 - Не почиствайте уреда с вода; пазете електрическите части от навлизане на вода.
 - Дръжте взривоопасни и запалими продукти далеч от уреда.
 - Не блокирайте въздуховода при включен уред.
 - Не отваряйте уреда по време на работа.
 - Не насочвайте въздушния поток към открит огън или свещи.
-

03 Въведение

Ръководството включва техническо описание, монтажни указания и технически данни за рекуператорите WALLER WIFI CO₂ и WALLER WIFI RH.

- **WALLER WIFI CO₂** – ако концентрацията на CO₂ в помещението надвиши зададената стойност, докато уредът е в режим на рекуперация, той преминава в режим на приток, за да въведе свеж въздух и да намали CO₂, докато стойността падне под зададената.
 - **WALLER WIFI RH** – в режим на рекуперация, ако влажността надвиши зададената стойност, уредът преминава в режим на изсмукване, за да намали влажността, докато падне под зададената.
-

04 Употреба

- Уредът е предназначен за въздухообмен в апартаменти, вили, хотели, кафенета и други жилищни и обществени сгради. Оборудван е с керамичен рекуператор на енергия и вентилатор за приток и изсмукване с оползотворяване на топлината.

- Предназначен е за стенов монтаж. Телескопичната конструкция позволява монтаж в стени с дебелина от 280 до 470 mm.
- Проектиран е за непрекъсната работа, постоянно свързан към захранването.
- Прминаващият въздух не трябва да съдържа запалими или взривоопасни смеси, изпарения на химикали, груб прах, сажди и маслени частици, лепкави вещества, влакна, патогени или други вредни вещества.



Монтажът и свързването трябва да се извършват само от квалифициран персонал след подходящ инструктаж по безопасност. Местата за монтаж трябва да са недостъпни за оставени без надзор деца.

05 Комплектация

КОМПОНЕНТ	КОЛИЧЕСТВО
Вентилатор (рекуператор)	1 бр.
Плик с аксесоари	1 бр.
Дистанционно управление	1 бр.
Ръководство за употреба	1 бр.
Опаковка	1 бр.

06 Основни технически параметри


- Уредът е предназначен за употреба на закрито при околна температура от -20 °C до +50 °C и относителна влажност под 80%.
- Клас на електрическа защита: клас II.
- Степен на защита срещу навлизане (IP): IPX4.
- Конструкцията подлежи на непрекъснато подобрене, затова някои модели може да се различават леко от описаните.

ПАРАМЕТЪР	МЯРКА	СТОЙНОСТ
Напрежение	V	100–240
Честота	Hz	50/60
Консумирана мощност	W	6 / 7 / 7.8
Ток	A	0.04 / 0.05 / 0.06
Обороти	об/мин	1000 / 1550 / 1800
Обороти (макс.)	об/мин	2200
Дебит приток/изсмукване (с F7)	m³/h	20 / 40 / 50
Дебит рекуперация (с F7)	m³/h	10 / 20 / 25
Дебит приток/изсмукване (с F7)	CFM	11.8 / 23.5 / 29.4
Дебит рекуперация (с F7)	CFM	5.9 / 11.8 / 15
Макс. дебит (турбо)	m³/h	60
Макс. дебит (турбо)	CFM	35
Ниво на шум	dB(A)	32.7
Ефективност на рекуперация	%	до 97
Степен на защита (IP)	—	IPX4
Диаметър на въздуховода	mm	158
Клас на енергийна ефективност (SEC)	—	Клас А
Начин на монтаж	—	Стенен
Нетно тегло	kg	4.2

Забележка: без F7 филтър дебитът приток/изсмукване е около 34 / 56 / 70 m³/h (20 / 33 / 41.2 CFM), като свързаните параметри се променят съответно.

Бележка към превода: таблицата е преведена точно по ръководството. В каталога и на сайта си Reventon посочва за тези модели максимална ефективност на рекуперация **76%** и ниво на шум **37 dB**.

07 Габаритни размери

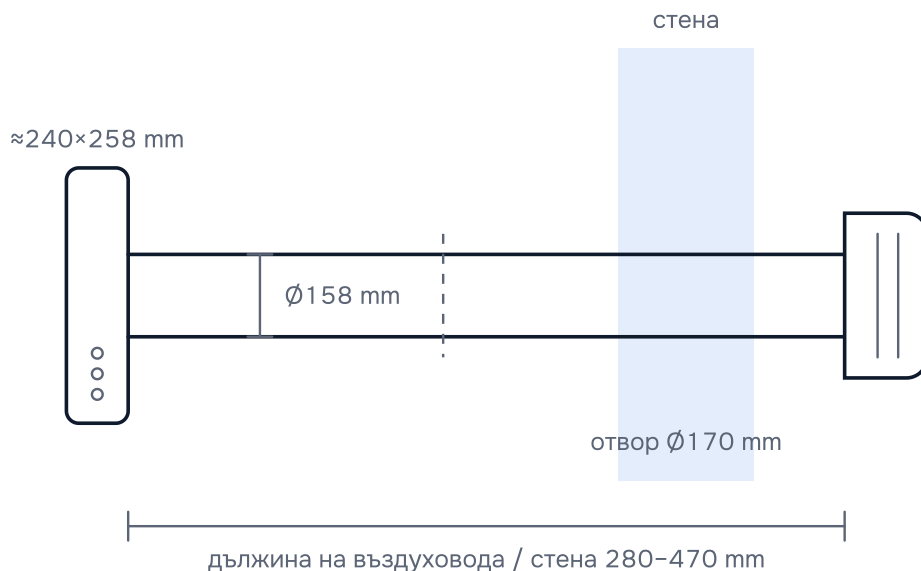


Габаритни размери (mm). Дебелина на стената за монтаж: **280–470 mm**. Лице на уреда $239,6 \times 258$; дълбочина на основния блок 77,2. Тръба $\varnothing 151,2 / \varnothing 158$. Външна решетка $\varnothing 156,5 / \varnothing 226,4$, дълбочина 142,5.

08 Устройство и работа

- Уредът се състои от телескопичен въздуховод с регулируема дължина (чрез положението на вътрешната тръба спрямо външната), вентилационен блок и външна решетка (качулка).
- F7 филтърът с предфилтър и керамичният рекуператор са разположени във вътрешната тръба. Филтрите пречистват притока и предпазват рекуператора и вентилатора от навлизане на чужди тела.
- Керамичният рекуператор извлича енергия от изходящия въздух, за да затопли или охладя притока.
- Рекуператорът има вътрешно въженце за лесно изваждане. Монтиран е върху изолационен материал, който служи и като уплътнение.

- Уредът може да се монтира от вътрешната страна на стената.

09 Монтажна схема

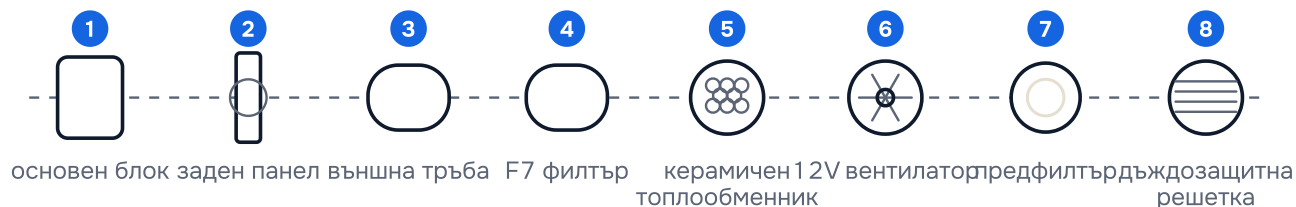

Компоненти (отвътре навън): **основен блок** · кръстати винтове · **заден монтажен панел** · външна тръба · **F7 филтър** · стойка за филтъра · разделителен пръстен · **керамичен топлообменник** · 12 V EC вентилатор · стойка на топлообменника · **предфилтър** · подвижна стойка · температурен сензор · **дъждозащитна решетка** · силиконов уплътнителен пръстен.

10 Режими на работа


Режим „Вентилация“

Уредът работи в изсмукване или приток със зададена скорост. При два свързани уреда единият работи в приток, а другият – в изсмукване.


Режим „Рекуперация“

Уредът работи на цикли от по 75 секунди, за да връща топлина и влага:

- **Интервал 1:** топлият замърсен въздух се извежда от помещението през керамичния рекуператор, който постепенно поема топлина и влага. След 75 секунди уредът преминава в режим приток.
- **Интервал 2:** свежият студен въздух отвън минава през рекуператора и поема натрупаната топлина и влага. Когато рекуператорът изстине (след 75 секунди), уредът преминава в режим изсмукване.

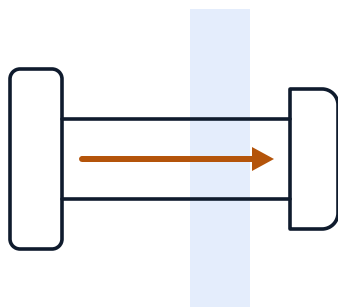

Изсмукване

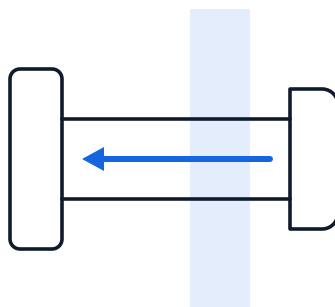

Приток



Рекулперация

Ляво – **режим изсмукване**; в средата – **режим приток**; дясно – превключване на всеки **75 сек** между изсмукване и приток (рекулперация).




Внимание. За да не се натрупва прах, не монтирайте уреда на места, където въздуховодът може да се запуши от щори, пердета или завеси – те могат да пречат на въздушния поток и да намалят ефективността.

11 Монтаж на вентилатора

1 Пробийте кръгъл отвор $\varnothing 170\text{ mm}$ в стената.

Сглобете вътрешната и външната тръба според дебелината на стената, извадете вътрешната тръба и поставете външната в отвора. Хванете стойката и завъртете външната тръба напред-назад и наляво-надясно, така че входът/изходът за въздух да сочи надолу според знака на външната решетка. Външната тръба не бива да е по-дълга от дебелината на стената — излишъкът се отрязва.

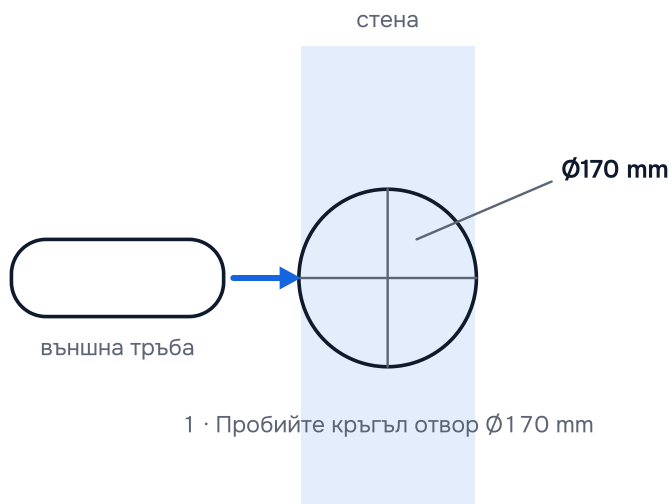

Отвор $\varnothing 170\text{ mm}$ и поставяне на външната тръба.


Издърпайте подвижната стойка обратно във външната тръба, така че

силиконовият пръстен отвън да приляга плътно към външната стена.

Запълнете пространството между стената и външната тръба с PU лепилото от комплекта, преди да монтирате задния панел; изчакайте лепилото да изсъхне.

Монтирайте задния панел: подредете кръглият му отвор с отвора в стената, проверете с нивелир да е хоризонтален, маркирайте, поставете дюбели и закрепете с винт. Пластмасовият блок на металната планка трябва да е **отгоре** на кръглият отвор.

Вкарайте вътрешната тръба в отвора, като кабелът във вътрешната тръба сочи **надолу** – в същата посока като маркировката на външната тръба.

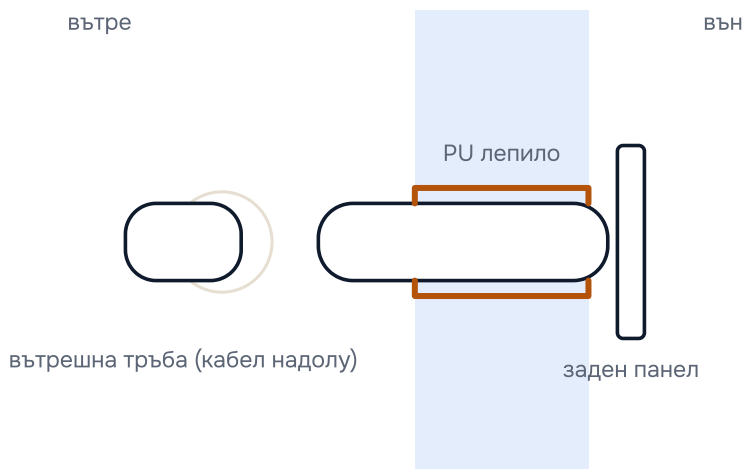


Уплътняване с PU лепило, монтаж на задния панел (вътре/вън) и поставяне на вътрешната тръба.

Бележка от NIRA: в кутията на уреда няма PU лепило. Ако монтирате уреда сами, купете монтажно лепило или пяна отделно.

3 **Монтирайте основния блок на вътрешната стена** и свържете преходния кабел от гърба му към кабелите на вентилатора и температурния сензор, изведени от вътрешната тръба. Подредете кабелите, подравнете блока с пластмасовия издатък на задния панел и го поставете (на гърба има съответни вдлъбнатини). Гърбът е с силен магнит, който автоматично приляга към планката.

След монтаж проверете да няма голяма междина между блока и планката – ако има, кабелите не са прибрани; свалете блока и го монтирайте отново.

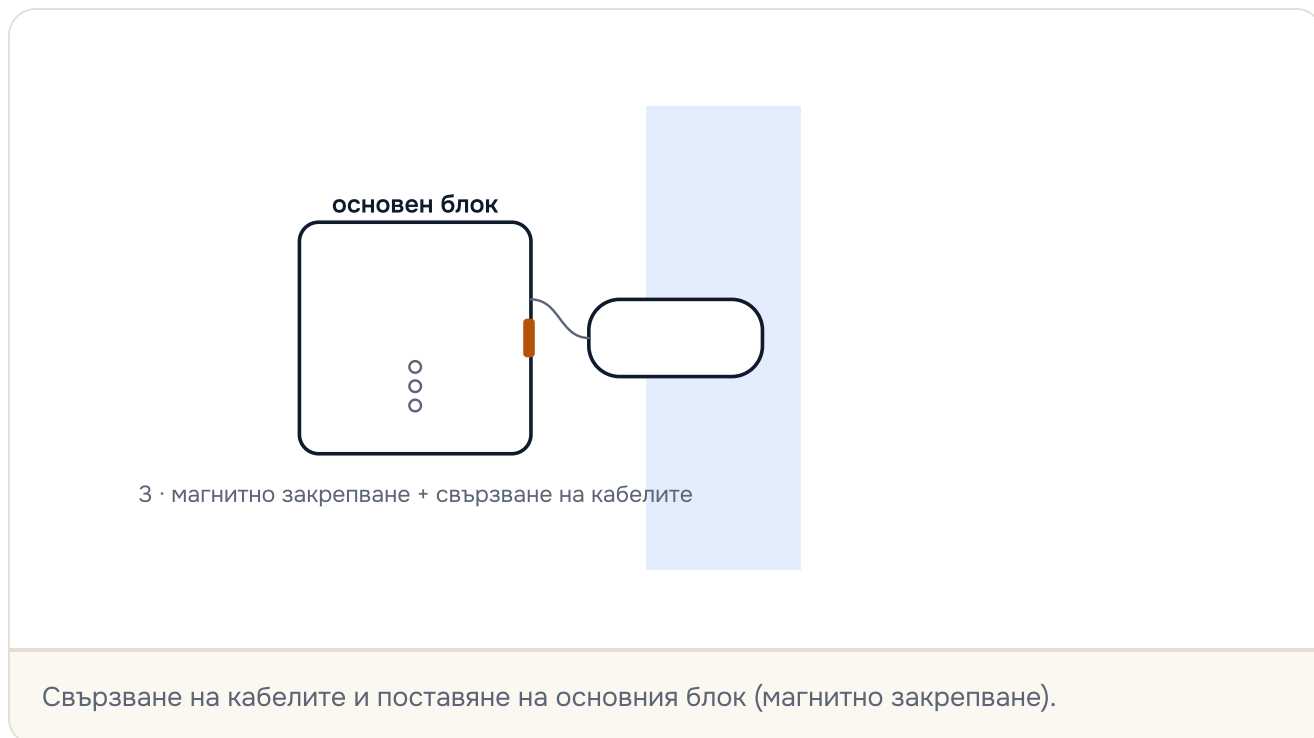

12 **Свързване към захранване**



Изключете вентилацията от захранването преди всякакви електромонтажни дейности.

Уредът е предназначен за еднофазно захранване **AC 100–240 V / 50–60 Hz**. Включете директно в контакта.

13 **Описание на функциите и индикаторите**

Статусен светодиод (RGB) – при включен уред

- **Синьо свети:** активиран режим на сдвояване; осъществена връзка между главен (master) и подчинен (slave) уред.
- **Зелено свети:** активна IoT функция, WiFi е свързан, уредът се управлява от телефон.
- **Червено свети:** аларма за филтъра – време за почистване или смяна на филтъра.
- **Лилаво свети:** ролята главен уред в режим master-slave онлайн; активна IoT мрежа; управление от телефон.
- **Зелено мига бавно:** активна автоматична вентилация.
- **Синьо мига бавно:** активно свободно охлаждане (free-cooling).
- **Червено мига три пъти:** почистването на филтъра е завършено и таймерът е нулиран.

Статусен светодиод – при изключен уред (в комбинация с бутоните)

- **Синьо мига бавно:** ролята главен уред (master) в режим на сдвояване.
- **Зелено мига бавно:** ролята подчинен уред (slave) в режим на сдвояване.
- **Червено мига бавно:** режим на WiFi свързване.

Бутони отстрани на уреда


- **Режим** – във включено състояние сменя режима на работа (приток, изсмукване, рекуперация).
- **Скорост** – във включено състояние сменя скоростта на вентилатора (общо 3 скорости).
- **Вкл./изкл.** – включва и изключва уреда.

Същите бутони се използват в изключено състояние за сдвояване (раздели 16–17) и за WiFi свързване (раздел 19).

Функционален светодиод (RGB)

- Показва скоростта на вентилатора (общо 3 скорости).
- **Зелено** – приток на въздух.
- **Червено** – изсмукване на въздух.
- **Синьо** – режим рекуперация (превключва на всеки 75 сек между приток и изсмукване).

14 Дистанционно управление

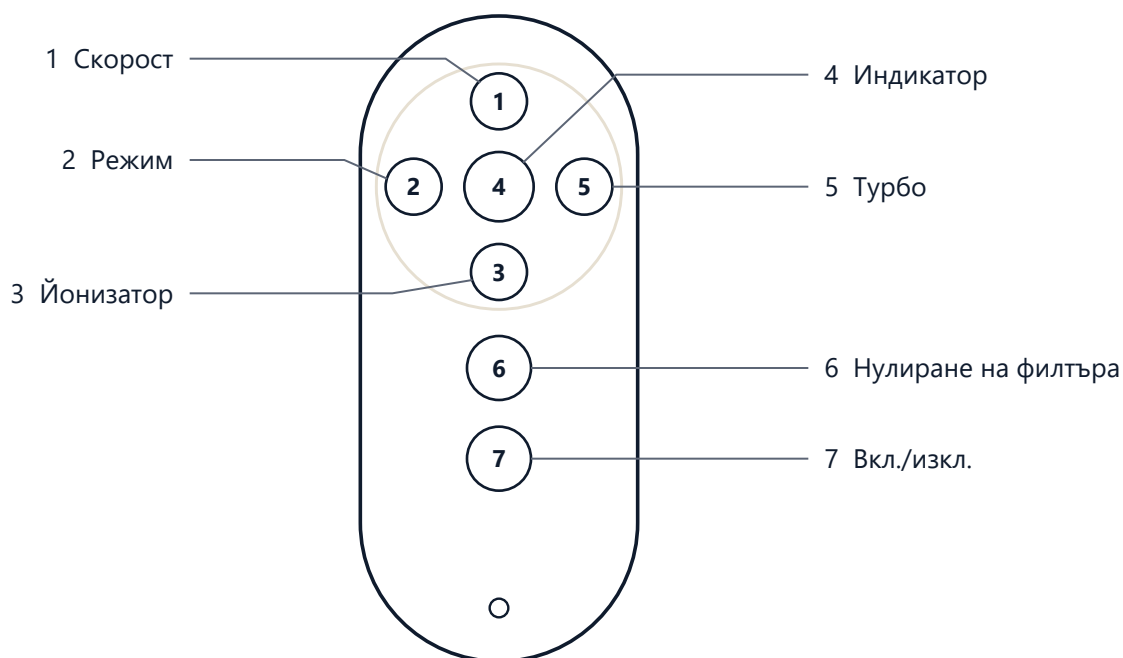

Разположение на бутоните на дистанционното: **режим, скорост**, йонизатор, индикатор, турбо, нулиране на филтъра, вкл./изкл.

- 1 Скорост** — превключва скоростта на вентилатора (3 скорости).
- 2 Режим** — превключва режима на работа (приток, изсмукване, рекуперация).
- 3 Йонизатор вкл./изкл.** — включва контакта за генератора на отрицателни йони. При включена функция уредът работи в приток. Генераторът на йони се закупува отделно.
- 4 Индикатор** — включва и изключва светодиодите.
- 5 Турбо** — максимална скорост; изключва се автоматично след 30 минути, ако няма друга настройка.
- 6 Нулиране на филтъра** — след смяна на филтъра задръжте бутон 5 секунди; червеното мига 3 пъти и таймерът се нулира (по подразбиране 30 дни).
- 7 Вкл./изкл.** — включва и изключва уреда.

Дистанционното работи с инфрачервен сигнал.

- Преди употреба поставете батерията и затегнете капачето плътно.
- След поставяне завъртете капачето по часовниковата стрелка до символа за заключено. Не затягайте с голи ръце, за да не се нараните.
- За смяна на батерията завъртете капачето обратно на часовниковата стрелка до символа за отключено.
- Съхранявайте дистанционното на недостъпно за деца място.

Забележка: при управление насочвайте дистанционното право към уреда.

15 Функция за сдвояване и синхронизация

Препоръчително максимално разстояние между уредите: **15 метра**.

- 1** Без задаване на роли главен/подчинен едно дистанционно може да управлява един или няколко уреда.
 - 2** След задаване на роли дистанционното управлява само главния уред (master), а той изпраща синхронизиращ сигнал към подчинения (slave), който не приема сигнал от дистанционното. Така режимът на slave се синхронизира с master. Един главен уред управлява само един подчинен.
 - 3** В режим рекуперация посоката на вентилатора на подчинения уред е обратна на тази на главния; в другите режими е еднаква.
- Максимално разстояние на директен (безпрепятствен) сигнал между master и slave: 15 m.
 - Сигналят преминава през тухлена стена с дебелина до 180 mm.

16 Настройка на главен и подчинен уред

Настройка на главен уред (Master)

Свържете уреда към захранване. В изключено състояние задръжте бутона за **скорост** на уреда 5 секунди – синият статусен индикатор мига бавно. Уредът влиза в режим главен-подчинен и е зададен като **главен (master)**.

Настройка на подчинен уред (Slave)

- 1** Свържете уреда към захранване. В изключено състояние задръжте бутона за **режим** 5 секунди – зеленият статусен индикатор мига бавно. Уредът е зададен като **подчинен (slave)**.
 - 2** По време на сдвояването двата уреда трябва да се задействат едновременно за ограничено време (до 1 минута) и да са възможно най-близо; ще се свържат автоматично.
 - 3** Статусният индикатор на сдвоените уреди става постоянно **синьо** – успешно сдвояване.
 - 4** При неуспех индикаторите мигат 1 минута и угасват автоматично.
-

17 Нулиране и отмяна на Master/Slave

Свържете уреда към захранване. В изключено състояние задръжте бутона за **скорост** на свързания уред 5 секунди – синият индикатор мига бавно (ролята е главен уред). Изчакайте (до 1 минута) индикаторът да угасне автоматично, без да е свързан подчинен уред. Така уредът се нулира и се възстановява до фабрично състояние, без зададена роля.

18 IoT мрежови функции и приложение

CO₂ версия – обяснение на екрана

CO₂ версия

Външна темп.

10°

задай 20°C

Праг CO₂

400ppm

CO₂

400ppm



вкл



приток



скорост



турбо



CO₂



free cool



йони



светл.

Приложение – CO₂ версия (илюстративен екран).

Име на уреда приложението свързва няколко уреда; името може да се променя.

Свободно охлаждане при комфортен външен въздух – приток без рекуперация; диапазон 10–29 °C.

Оставащо време до планирано изключване.

Скорост 3 степени.

Таймер 12-часов таймер за изключване.

Аларма за филтър напомня за почистване/ смяна; изчезва след нулиране.

Външна температура показва се в режим приток или рекуперация; не в изсмукване.

CO₂ в реално време текуща концентрация на CO₂ в помещението.

Турбо максимална скорост на притока/ изсмукването.

Праг за CO₂ при надвишаване в режим рекуперация уредът минава в приток, докато CO₂ падне под прага, след което се връща в предишния режим; диапазон 400–2000 ppm.

Режим приток / изсмукване / рекуперация.

Икона за вдвояване показва се след вдвояване; подчиненият уред е офлайн и не може да се управлява от приложението.

RH версия (влажност) – обяснение на екрана

RH версия

Външна темп.

25°

задай 18°C

Праг влага

75%

Влага

49%



вкл



приток



скорост



турбо



влага



free cool



йони



светл.

Праг за влажност в режим рекуперация при надвишаване уредът минава в изсмукване; връща се при влажност под зададената -5%; диапазон 40–95%.

Влажност в реално време текуща относителна влажност в помещението.

Функция влажност вкл./изкл.

Инсталиране на приложението

Сканирайте QR кода от опаковката/оригиналното ръководство или потърсете „**Smart Life**“ в App Store или Google Play. Приложението се свързва чрез WiFi на уреда. Поддържа управление и чрез Google и Alexa.

В оригиналното ръководство на едно място приложението е наречено „Smart Vent“. Използвайте приложението от QR кода.

19 Свързване към WiFi и нулиране


Стъпки за свързване

- 1 Свържете телефона към домашния WiFi рутер, включете Bluetooth и се уверете, че уредът и телефонът са в обхвата на WiFi. Рутерът трябва да е с **2.4G** мрежа.
- 2 При включен уред, в изключено състояние задръжте бутона **ON/OFF** 5 секунди – статусният индикатор мига бавно червено; уредът влиза в режим на WiFi свързване.
- 3 Отворете приложението, влезте в началния екран, натиснете „**Add device**“ и потърсете уреди.
- 4 Когато приложението получи сигнал от уреда, натиснете, за да добавите уреда.
- 5 Изберете WiFi на домашния рутер (името в приложението трябва да съвпада с това на телефона) и въведете паролата.
- 6 След успешно свързване уредът се добавя в мрежата и може да се управлява.

Премахване на уреда от приложението

- 1** Върнете се на екрана на уреда и задръжте върху него – долу се появява опция за премахване.
- 2** Натиснете „Remove device“ и потвърдете – уредът се изключва от WiFi.

20 Поддръжка

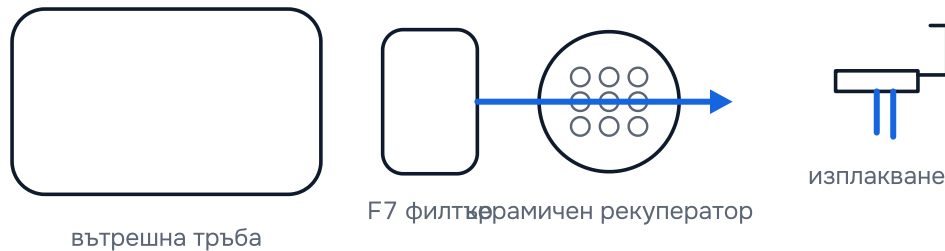

Изваждане и почистване на **F7 филтъра** и **керамичния рекуператор** от вътрешната тръба.

След изключване на кабелите между основния блок и вътрешната тръба свалете блока и вътрешната тръба от стената поотделно. Издърпайте въженцето от двете страни на керамичния рекуператор и F7 филтъра и извадете и двете от вътрешната тръба.

- Керамичният рекуператор се почиства **поне 4 пъти годишно**.
- F7 филтърът се сменя редовно – препоръчително на всеки **30 дни**. F7 е консуматив: не се почиства, а само се сменя. Поръчайте резервни филтри от продавача.
- Керамичният рекуператор е чуплив – дърпайте внимателно, за да не го повредите.
- Почистване на рекуператора: изплаква се директно с вода; след изплакване го оставете на слънчево място да изсъхне.

Поддръжка на вентилатора (веднъж годишно)

Свалете фиксиращата стойка от вътрешната тръба и извадете вентилатора. Почистете перките с мека четка, кърпа или прахосмукачка. Не използвайте вода, абразивни препарати, разтворители или остри предмети. Перките се почистват веднъж годишно.



Дори редовната поддръжка може да не предотврати напълно натрупването на замърсявания по рекуператора. Почиствайте топлообменника редовно за висока ефективност – с прахосмукачка поне веднъж годишно.

21 Правила за съхранение и транспорт

- Съхранявайте уреда в оригиналната опаковка на сухо място.
- Средата за съхранение не трябва да съдържа агресивни изпарения и химически смеси, които водят до корозия и деформация на изолацията и уплътненията.
- Използвайте подходящо оборудване при манипулация, за да предотвратите повреди от изпускане или прекомерна вибрация.
- Транспортът е разрешен с всякакво превозно средство, при условие че уредът е защитен от механични и атмосферни повреди.
- Избягвайте механични удари по време на манипулация.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	ОТСТРАНЯВАНЕ
Вентилаторът не стартира	Няма захранване	Проверете свързването към захранването и коригирайте при нужда.
	Моторът е блокирал или перките са запушени	Изключете уреда, отстранете блокирането и запушването, почистете перките и рестартирайте.
Слаб въздушен поток	Ниска зададена скорост	Задайте по-висока скорост.
	Замърсени филтър, вентилатор или рекуператор	Почистете или сменете филтъра; почистете вентилатора и рекуператора (вижте „Поддръжка“).
Шум, вибрации	Замърсена перка	Почистете перката.
	Разхлабен винт на корпуса или външната решетка	Затегнете винтовете на уреда или на външната решетка.
Неуспешно сдвояване Master-Slave	Ролите са зададени от различни дистанционни	Използвайте едно и също дистанционно за настройката.
	Много метал или източници на смущения около уреда	Премахнете източниците на смущения или сменете мястото на монтаж.
	Твърде голямо разстояние / твърде дебела стена между уредите	Сменете мястото според разстоянието в ръководството.
	Друго	Нулирайте настройката (задръжте RESET 10 секунди) и я задайте отново след кратко изключване.
Неуспешно WiFi свързване	Телефонът е на 5G WiFi мрежа	Превключете на 2.4G мрежа.
	Обществен WiFi с регистрация / рутер без акаунт и парола / висока сигурност / надвишен брой устройства; изключен Bluetooth	Настройте правилно WiFi рутера и включете Bluetooth на телефона.

23 Гаранция

Обобщение на гаранционните условия. Мерадавни са пълните оригинални условия на производителя.

- **Reventon Group Sp. z o.o.** предоставя **24 месеца** гаранция за: Стенен рекуператор WALLER WIFI CO₂ и WALLER WIFI RH.
- Гаранцията е валидна от датата на покупка от крайния потребител (по фактура), но не повече от 30 месеца от напускане на склада на производителя.
- Рекламацията се подава чрез формуляра на сайта на производителя (reventongroup.eu/en/complaints). Прилагат се сканове или снимки на попълнената гаранционна карта, монтажната карта и фактурата. За аксесоари гаранционна карта не е нужна.
- Гаранторът разглежда рекламацията до 14 работни дни от получаване на правилно попълнения формуляр. В изключителни случаи срокът може да се удължи, като гаранторът уведомява за това преди края на 14-ия работен ден.
- По гаранция се предоставя ремонт, замяна (на уреда или на част от него) или възстановяване на сумата, най-много до покупната цена.
- Замяна на част не удължава гаранцията на целия уред.
- Гаранторът **не поема** разходите за демонтаж и повторен монтаж на уреда.
- Гаранторът може да поиска уредът да бъде изпратен до сервиза му; транспортът се организира и плаща от гаранта. Собственикът опакова уреда така, че да е защитен при транспорт (пакет до 660 × 650 × 400 mm и 30 kg). При нестандартна пратка без съгласуване гаранторът може да начисли допълнителните разходи.
- При посещение на сервиз или монтажник клиентът осигурява безплатен достъп до уреда и нужните електричество, вода, осветление и др.
- Гаранцията **не покрива**: нормално износване; механични повреди; неправилно съхранение или транспорт; неправилна употреба или поддръжка; работа в неподходящи условия (висока влажност, твърде висока/ниска температура, слънце и др.); неоторизиран ремонт или модификации; свързване извън техническата документация; допълнително препоръчано оборудване; неправилно хранене; случайни събития (пожар, наводнение, буря и др.); части, които се износват, например обезцветяване на корпуса. В тези случаи транспортът и ремонтът се заплащат от клиента.
- При получаване уредът се проверява за транспортни повреди. Ако има такива, се съставя протокол в присъствието на доставчика – той е основание за рекламация.

- Гаранторът не отговаря за загуби от престоя на уреда по време на повреда и рекламация.
- Промени в гаранционните условия, неправилна употреба или следи от самостоятелен ремонт правят гаранцията невалидна. Неспазване на гаранционните условия също я прави невалидна.
- Тези условия не изключват и не ограничават правата на потребителя по закон.

Гаранционна карта — полета за попълване

1 — Модел и сериен номер / код на продукта	2 — Адрес и място на монтаж
3 — Дата на свързване към ел. инсталация	4 — Печат и подпис на сертифициран монтажник
5 — Дата на монтаж	6 — Печат и подпис на сертифициран монтажник

Производител / кореспонденция: Reventon Group Sp. z o.o., 556 Wyzwolenia Street, 43-340 Kozy, Poland ·
 serwis@reventongroup.eu

Стенен рекуператор WALLER WIFI CO₂ / RH — превод на български за улеснение на клиента. Схемите са опростени чертежи по оригиналното ръководство на производителя. При различие меродавни са оригиналният текст и оригиналните гаранционни условия.

Монтаж и консултация: **NIRA** · 0887 69 69 40 · drillingholesvarna@gmail.com